


BR 833 085

ClassicLine douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, avec tête d'aspersion à 45°, pour montage au sol

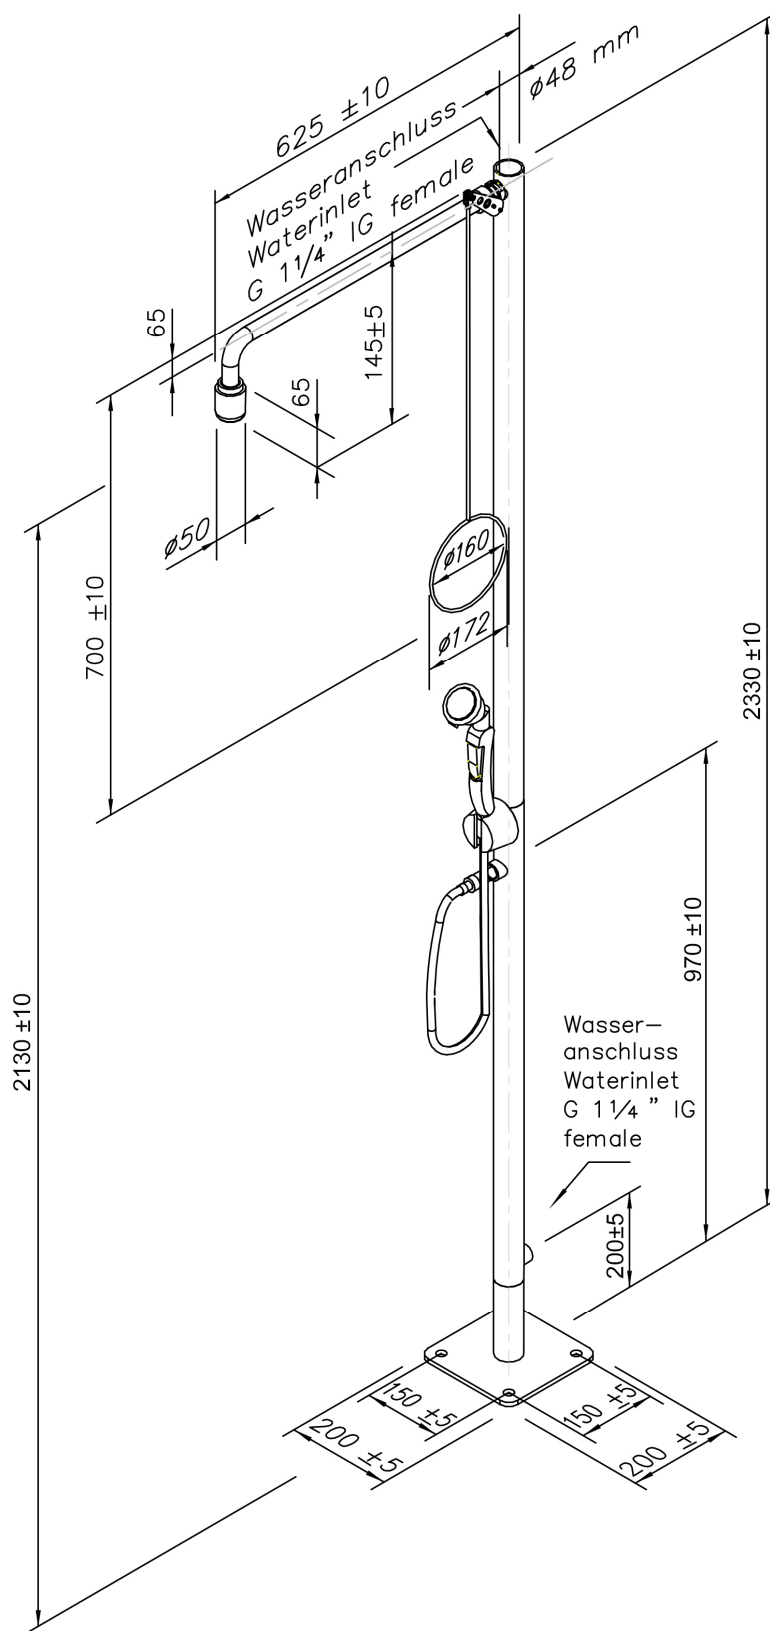

Description technique

ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, avec tête d'aspersion à 45°, pour montage au sol

- y compris raccord d'eau supérieur et inférieur F 1 1/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 1 1/4" en acier inoxydable
- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions 200 x 200 mm
- tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en deux parties, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d'eau supérieur et inférieur F 1 1/4", hauteur totale 2330 mm
- élément de raccordement 3/4" en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche
- robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 625 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- Panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- y compris douche oculaire à main ClassicLine avec une tête d'aspersion à 45°, pour montage sur tube vertical, choix libre de la position et de l'alignement
- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- tête d'aspersion haute puissance à large jet coudé à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable
- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- support mural stable avec positionnement de la douche, y compris jeu de fixation pour montage sur le tube vertical
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 833 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit :	50 litres/min
Débit avec laveur d'yeux :	7 litres/min
Raccord d'eau :	F 1 1/4"

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-2:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014


Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des produits	
BR 833 085	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, avec tête d'aspersion à 45°, pour montage au sol - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 833 085 / 75L	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, avec tête d'aspersion à 45°, pour montage au sol - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 833 085 / 110L	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, avec tête d'aspersion à 45°, pour montage au sol - Débit 110 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)

Accessoires pour douches d'urgence industrielles

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Panneau d'information "Douche oculaire et douche de sécurité". Matériel de fixation inclus pour le montage sur le bras de la douche de sécurité. Dimensions : 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Actionnement de la plate-forme pour les douches oculaires et les douches de sécurité, en supplément de l'actionnement standard..	Acier, galvanisé	-	-	BR 870 200
	Actionnement de la plate-forme pour les douches oculaires et les douches de sécurité, en supplément de l'actionnement standard.	Acier inoxydable	-	-	BR 870 205
	Commande par levier au pied pour les douches oculaires et les douches de sécurité, pour montage mural. Y compris le matériel de montage pour la fixation murale du ressort. Dimensions (H x L x P) : 50 x 350 x 350 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 870 300
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4"	F 3/4"	BR 830 950
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit environ 60 litres/min à 2 bar pression de service.	Laiton	M 3/4" et M 1"	M 3/4" et M 1"	BR 710 950

	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 860
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. EX-Zone 1 et 2.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 860EX
	Capteur d'urgence pour douches de sécurité, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	BR 830 400
	Capteur d'urgence pour douche oculaire, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	BR 830 450
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800
	Soupape anti-brûlure, points de commutation : Ouverture à 41°C, fermeture à 35°C.	Acier inoxydable	F 1/2"	F 1/2"	BR 830 970
	Soupape anti-gel, Points de commutation : Ouvrir à 1°C, fermer à 4°C.	Acier inoxydable	F 1/2"	F 1/2"	BR 830 980
	Adaptateur de raccordement 1 1/4 pouce, pièce en T, pour le raccordement des valves de protection avant le branchement d'eau de la douche de sécurité.	Acier inoxydable	F 1 1/4"	M 1 1/4" M 1/2"	BR 830 986
	Bac de récupération en acier inoxydable avec une grille en GRP, pour les douches oculaires et les douches de sécurité. Dimensions : 1100x1100x150 mm	Acier inoxydable, plastique renforcé fibres de verre	-	M 1 1/4"	BR 830 700
	Cabine de douche d'urgence avec cadre en acier inoxydable et parois latérales en panneaux composites en aluminium. Dimensions : 2450x1100x1100 mm	Acier inoxydable, Aluminium	-	-	BR 830 900
	Cabine de douche d'urgence avec cadre en acier inoxydable et parois latérales en acier inoxydable. Dimensions : 2450x1100x1100 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 830 905

	Bride ANSI pour douches oculaires et douches de sécurité, B16.5, 150 LBS, forme RF. Comprend un mamelon double vers M 1 1/4"	Acier inoxydable V4A / AISI 316	Bride ANSI 1 1/4"	M 1 1/4"	BR 014 114
	Bride DIN pour douches oculaires et douches de sécurité, PN 10, avec épaulement. Comprenant un mamelon double sur un filetage de M 1 1/4"	Acier inoxydable V4A / AISI 316	Bride DIN 1 1/4"	M 1 1/4"	BR 016 114